MITSUBISHI

三菱オーブンレンジ(家庭用) ^{形名} RO-M4A

取扱説明書/メニュー集



この商品には、オートパワーオフ(待機時消費<mark>電力ゼロ)がついています。</mark> 使っていないときは、自動的に電源が切れる機能です。ドアを開けると電源が入ります。

- で使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。

ご使用の前に

使

オートパワーオフとは、自動的に電源が切れ、待機時消費電力をゼロにする省エネ機能です。

●電源プラグを差込んだだけでは電源は入りません。… ●調理終了後、5分すぎると電源が切れます。 (キーを押しても受付けません)

ドアを開けると電源が入ります。

ドアを開けてから 操作をしてください。

電源が入ると 表示部は「0」を表示。

- また、約5分間操作しないと電源が切れます。 すぐ切りたいときは、とりけし・切を押します。
- ●再度、電源を入れるときは、ドアを開閉します。

かんたん操作ガイド 手動で加熱する場合の時間のめやす → 46ページ

〈記号説明〉 ∥ ○○~○○℃:赤外線センサーで、記載の温度に仕上がりを調節できる。

- 上手な使い方 →9ページ
- ●食品は丸皿の中央に置く ●庫内・丸皿を冷やして使う
- ●加熱時に飛び散るもの以外は ラップ・ふたをしない

レンジ<1000W・600W・200W> →32ページ

- ●手動でのあたためやお料理のとき 時間を合わせます 1回押し:1000W
- おかずのあたため など 2回押し:600W
- 肉まんのあたため (約50秒~1分) など 3回押し:200W
- ●煮込み料理、解凍 など

両面グリル →33ページ

●グラタンなど表面に焼き色を つけるとき

時間を合わせます

オーブン →34・36・37ページ

- ●オーブン料理をするとき 温度と時間を合わせます
- *予熱が必要なときは、2回押します *パン生地の発酵は「発酵40℃」
- に合わせます

お好み温度 **⇒**30ページ

- -10~90℃
- お好みの温度にあたためるとき 仕上がり温度を合わせます

 - ●アイスクリーム(柔らかく)

-10~-4°C

オートメニュー(自動)**⇒**28ページ

●メニュー集記載の料理が 自動でできる

1ピザ 6温泉たまご 2 焼きもち 7 スポンジケーキ 3 ヘルシーフライ 8 クッキー 4 茶わんむし 9 サクッとフライ 5 肉じゃが



あたため(自動) **→**16・18ページ

70~90℃

自動であたためるとき

1回押し:常温・冷蔵品 カレー、野菜炒めはラップをする

2回押し: 冷凍品

● 冷凍ごはんなど *牛乳や酒かんはミルク・酒かんで

■さしみや肉を解凍したいとき ラップをはずしスチロールトレー のまま解凍します

1回押し:さしみ・魚介類

●まぐろ、えび など

2回押し:全解凍(肉類) ●薄切り肉、ひき肉 など

ゆでもの(自動) **→**22ペーシ

●生の野菜をゆでるとき 洗ってラップに包み、丸皿に直 接のせます(容器は使わない) 1回押し:葉・花・果菜

● ブロッコリー、ほうれん草など 2回押し:根菜など

じゃがいも、かぼちゃなど

ミルク・酒かん(自動) **→**19ページ

40~80℃

●牛乳のあたためや酒かんのとき

● 牛乳、酒かん 1~4杯

お守りください を読む **→** 4ページ

安全のために必ず

お使いになる際に、必ず守って いただきたいことが記載してあ ります。

設置場所を確認して、 アースを取付ける

→ 4 ページ

で使用の手順 もくじ

正しい設置場所に本体を置き、 アースを確実に取付けてくださ しし

電源プラグを差込み、 ドアを開閉して 雷源を入れる

→2ページ

オートパワーオフ(待機時消費電 カゼロ)機能がついています。

カラ焼きをする **→**13ページ

庫内の油を焼き切っておきます。

これで、調理ができます。

• 自動調理

	0 17	
あたため(冷凍品)		
ミルク・酒かん]9	3
解凍2	0~21	1
φでもの······2		
・ トースト/冷凍トースト	2/	1
, 炊飯····································		
^^^ ロールパン/焼き魚/グラタン		
オートメニュー		
- 6.温泉たまご ····································	27	7
1.ピザ・2.焼きもち・3.ヘルシーフライ		
4.茶わんむし・5.肉じゃが		
7.スポンジケーキ・8.クッキー・9.サクッと	フライ	
		-
_	0	,

あたため(堂温・冷蔵品) ······16~17

手動調理

お好み温度(レンジ加熱)	··30~3
レンジ「1000W」「600W」「200W」 ········	3
両面グリル(ヒーター加熱)	3;
オーブン/発酵(ヒーター加熱)	··34~37

お手入れ/脱臭/重量センサーの0グラム調節3	8~39
お料理がうまくできないとき4	
故障かな?と思ったら4	2~43
保証とアフターサービス4	
手動で加熱する場合の時間のめやす	····46
仕様	表紙

メニュー集もくじ47
メニュー集48~67

- - 冷凍トースト 炊飯
- ベビーフード 30~40℃
- □ールパン

自動

トースト

● グラタン

● 焼き魚

- **→**26ページ **⇒**38ページ

→24ページ

→24ページ

→25ページ

→26ページ

→26ページ

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

危険

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■本文中の図記号の意味は次のとおりです。



禁止



アース線接続



指示にしたがう



安全のために必ずお守りください

ご使用の前に

接触禁止

分解禁止



電源プラグを抜く

(本体表示)





注意

発火

注意

分解・修理・改造はしない





感電・発火・けがの原因

*修理は、お買上げの販売店または「三 菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご 相談ください。

吸・排気口やすき間・穴などに ピン・針金・金属物など、 異物や指を入れない

注意





感電・けがの原因

*異物が入ったときは、電源プラグを 抜いて、お買上げの販売店または 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」 にご相談ください。

アースを確実に取付ける

故障・漏電のときに感電の原因



アース線接続

アース端子つきコンセントがある

アース線の先端の皮をむ いて、アース端子に確実 に固定する。



アース端子つきコンセントがない

お買上げの販売店にアース工事(D種接地 工事)をご相談ください。

アース工事は「電気工事士」の資格が必要 です。

ガス管、水道管、避雷針、電話線のアース 線には接続しない。

感電・爆発・引火の原因


お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない





熱に弱い物を近づけない





●燃えやすい物、カーテン、スプレー缶 などを近づけない。

ヒーター加熱時の高温で火災・破裂の原因

差込みのゆるいコンセントは使わない

傷んだ電源コード・プラグや

電源コード・プラグを傷つけない

やけど・感電・けがの原因







重い物をのせたり、折ったり、束ねたり すると、破損して感電・発火の原因


調理中に電源プラグを抜差ししない





お手入れのときは電源プラグを抜く

感電・ショート・発火の原因





お手入れは本体が冷めてから行う。

ぬれた手で抜差ししない。

感電・けがの原因

電源は交流100Vで定格15A以上の コンセントを単独で使う

感電・火災の原因





他の器具と併用したり、机や家具のコン セント、延長コードを使うと、異常発熱 して発火・火災の原因

電源プラグの刃および 刃の取付面のほこりをとる





ほこりが付着していると、火災の原因

安全のために必ずお守りください

で使用の前に

⚠注意

庫内の包装材は、使用前に取出す



吸気口・排気口をふさがない

*吸気口・排気口は 10ページを参照



火災の原因

焦げ・変形・発火を防ぐため 水平で丈夫な場所に置く

振動・騒音を防ぐため



電源コードを排気口や 温度の高い部分に 近づけない



*置台は壁に固定することをおすすめします。 4輪キャスター付き置台は不安定なためおすすめ できません。

感電・火災の原因

電源コードを持って

ショート・発火の原因

引き抜くと感電・

火気の近くや水のかかるところに 置かない





電源プラグを持って抜く




感電・漏電の原因

壁との間をあける

排気が壁に直接あたらないように据付ける。 過熱による発火の原因

●窓ガラスの場合、排気口(10ページ参照)と 20cm以上離す。

温度差で割れる原因



/ 後ろ10cm以上 ~√右5 cm以上 天面、背面、左右側面のうち1面を開放し、 上記寸法をあけて設置する。

*上記寸法を離しても、調理物の油や蒸気で、 壁が汚れたり、結露することがあります。

長期間使わないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化による感電・

お手入れは本体が 冷めてから行う

漏電火災を防ぐため



本体を冷ます

やけどを防ぐため

本体の上に物を 置かない



食品カス・油・煮汁をつけたまま 放置したり、加熱しない

付着したときは、必ずふき取る。 (特に右側面の電波出口、ドア、庫内)

火花・発煙・発火・故障・サビの原因 →「お手入れ」39ページ

加熱しすぎて、変形・焦げ・ 発火の原因

注意

ドアに物をはさんだまま使わない



電波もれによる障害の原因

ドアに無理な力を加えない 重さが4kg以上の物はのせない

本体が倒れ、

けが・電波もれの原因

飲み物や食品などを加熱しすぎない

- ◆牛乳、生クリーム、粘りや油脂分の多い液 体、コーヒー、お酒、水、ジュースなど 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどの原因 *加熱前にスプーンなどでかき混ぜる。
- *加熱しすぎたときは、少し時間をおいて 取出す。
- 少量、干物、スナック菓子など 発煙・発火の原因 *加熱中はそばを離れない



回転アミの上に魚や肉を置い たり、バター、ジャムを塗った パンを焼かない



油脂などが底面に落ち、発火の原因

食品が燃え出したら、ドアを開けない

ドアを開けると空気が入り、火勢を増す原因

- 1. とりけし・切を押して、電源プラグを抜く。
- 2. 本体から燃えやすい物を遠ざけて、 鎮火を待つ。

′ 鎮火しないときは、水か消火器 ′ で消す。

*そのまま使わずに、必ず販売店に 点検を依頼してください。



調理以外の目的に使わない

故障・発煙・発火の原因

- *市販の「レンジ用容器・道具」を 使用した場合の本体故障や食品の 仕上がりは、保証できません。
- → 「使える容器・使えない容器 | 15ページ

レンジ加熱のとき

ビンのふたや栓ははずす

● 密封性の高いふたも はずす。





容器が破裂して、やけど・けがの原因

卵は割りほぐす

ゆで卵や目玉焼きの あたためもしない。

破裂して、やけど・けがの原因

殻や膜のある物は、 割れ目や切れ目を入れる



例) ぎんなん・栗・イカ・ソーセージ 殻や膜が破裂して、やけど・けがの原因

容器を取出すときは、熱くなって いることがあるので注意する ラップをはずすときは、 蒸気の熱に注意する

やけどを防ぐため

鮮度保持剤 (脱酸素剤など)を 入れたまま加熱しない



発火の原因

乳幼児のミルクなどのあたためは 仕上がり温度を確認する

やけどを防ぐため



ヒーター加熱のとき

加熱中や加熱後しばらくは高温部 (庫内・ドア・本体・天面・付属品 など)に触れない ただし、操作パネルや 接触禁止 ドアハンドルはのぞく

高温のため、やけどの原因

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に

お願い

冷えやすい場所や 蒸気・油のかかる場所に置かない

本体が結露して、故障の原因

テレビ・ラジオ・アンテナ線を 近づけない

4 m以上離す。

画像の乱れ・雑音の原因

ドアに衝撃を与えない 加熱中、ドアに水をかけない

ドアは急冷したり、ぶつけたり、 傷つけない。

直後やその後の調理中に、 ドアガラスが割れる原因

付属品を落としたり、急冷しない

変形・ひび・欠け・割れる原因

落雷のおそれがあるときは、 電源プラグをコンセントから抜く

故障を防ぐため

使用するキーをまちがえない

加熱しすぎて、焦げ・発煙・発火の原因

● のみものをあたためで加熱しない。 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけど の原因

レンジ加熱のとき

角皿、金属容器、金串、アルミホイル などを使わない

● アルミで加工したもの(紙やテープなど) や、金銀の模様のある容器も使わない。

火花・発煙・発火・故障・ドアの破損の原因

缶詰、レトルト食品などは 他の容器に移す

火花・発煙・発火・破裂を防ぐため

カラのまま加熱しない 少量や乾燥した物を加熱しすぎない

小さく切った根菜の少量加熱はしない。

庫内やドアの内側が異常に熱くなり、 やけど・火花・発煙・発火・故障の原因

丸皿にのせる分量は、容器の重さを 含めて4kgまでにする 重い物は丸皿の中央にのせる

故障を防ぐため

ヒーター加熱のとき

付属品の出し入れは、 ミトンや乾いた厚手の布などを使い、 両手でする

やけどを防ぐため

調理後の付属品は、 本体や熱に弱い物の上に置かない

変形・焦げの原因

加熱のしくみ

レンジ加熱

電波で食品を内と外から同時に加熱

電波が食品に当たると、食品の水分に吸収されて、水の分子にまさつ運動が起こります。 その結果、熱が発生して、食品は内側と外側から同時に加熱されます。

(あたため、解凍、ゆでもの、ミルク・酒かん、炊飯、お好み温度、レンジキー)

雷波の性質

吸 収



食品や水分に吸収されます。



ガラス、陶器は通り抜けます。



金属に当たると反射します。 (レンジ加熱では使えません。火花の原因。)

オーブン

上下ヒーターで包むように外側から加熱 **/ロールパン、グラタン、オートメニュー「1.ピ ** ザ」「6.温泉たまご」「7.スポンジケーキ」 【 [8.クッキー」、オーブンキー

ケーキ、パンなどのお菓子をふっくら焼き上げま

グリル

高温の上下ヒーターで表面にこげめをつける '**トースト、冷凍トースト、焼き魚、オートメニヽ** ュー「2.焼きもち」「3.ヘルシーフライ」、 両面グリルキー

こんがり焼き目をつけます。

「コンビ加熱(レンジ+ヒーター)

電波とヒーターで加熱

茶わんむしなどを

(オートメニュー「4.茶わんむし」「5.肉じゃが」「9.サクッとフライ」キー) 早くしっとり加熱します。



赤外線センサーについて が あたため、ミルク・酒かん、お好み温度

あたため、ミルク・酒かん、お好み温度は赤外線センサーを使っています。 食品の表面温度を継続して測り、設定温度になったとき、自動で加熱を終わらせます。

コツとお願い

■食品は庫内の中央に置く

置いてください。

せて置いてください。

■ふたは使わない

上手く働かないため使えません。

また、ほとんどの食品でラップは必要ありま 間であたたまるものは表示しない場合がありま せんが、分量の多いときやカレーなど飛び散す。 るものはラップをします。ラップをすると仕 上がり温度が変わります。

■庫内を冷まして使う


食品の温度を正しく検知するために中央に 庫内の温度が高いと、赤外線センサーが使えま せん。(自動での加熱はできますが、温度の設 複数個を同時に加熱するときは、中央に寄 定・表示はできません。また**お好み温度**は、ホ ット表示となり、使えません) →30ページ

■現在温度の表示は目安です


陶器製やガラス製のふたは赤外線センサーが スタート約20秒後に現在温度が表示されます。 表示は食品のおよその平均温度です。短い時

各部のなまえ(本体)

本体前面

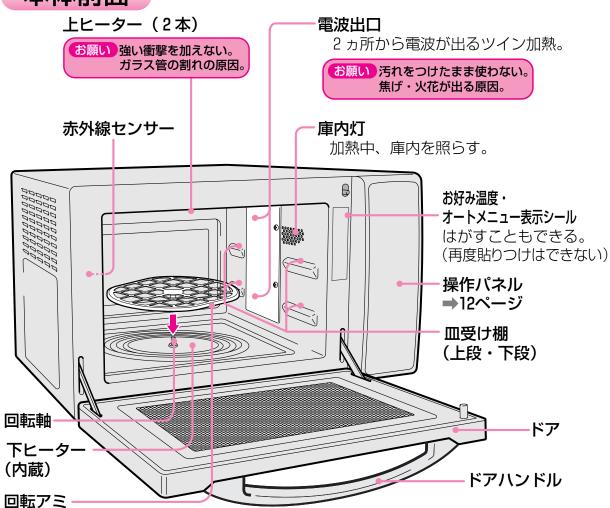

本体背面

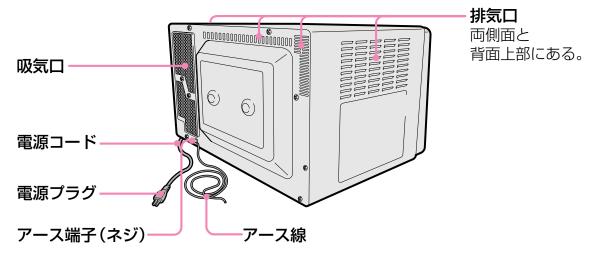

付属品

◎必ず使う	◯使える	✕使わない
-------	------	-------

		必 9*(関フ 		(世える	1	更わない 	
/ 付属品	使い方		加	熱方	法		1
IO (PA) LIU	K 01 75	レンジ	オーブン	グリル	コンビ	トースト	
回転アミ 1コ	庫内底部の回転軸に差込む。お手入れの時以外は、差込んでおく。はずすときは、冷めてから真っすぐ上に引き抜く。	0	0	0	0	0	は、一人では、一名
丸皿 1コ (セラミック製)	 回転アミの上にのせる。 汚れたまま使わない。 焦げつき・変色の原因。 強い衝撃を加えない。 ひび・欠け・割れる原因。 加熱中や加熱直後は、丸皿に直接触れない。 やけどの原因。 丸皿や食品を出し入れするときは、ミトンや乾いた厚手の布などを使う。 食品は、ずらさずに持ち上げて取出す。 丸皿がはずれる原因。 	0	0	0	0	×	各部のなまえ(何属品)
角皿(ホーロー加工)	 ■受け棚にのせる。 加熱中や加熱直後は、角皿に直接触れない。 やけどの原因。 角皿や食品を出し入れするときは、ミトンや乾いた厚の布などを使う。 急冷しない。変形の原因。調理によっても(冷たあるがある)で表がある。 一変形の食品(レモンデンシーを使うときは、オーブンシートなどをしく。変色を防ぐため。 	×	0	0	×	×	
アース線 1本		- - - - - - - -	り取付し	ナ方」	→ 4 ~	ージ	
取扱説明書/メニュー集(- 本書)1部 保証書 1部 栗原はる	みのふた	り分が第	しいメ :	ニュー集	1部	

- *オーブン・グリル調理時の角皿、丸皿の出入れ用「持ち手」が別売品としてあります。 (部品コード: M18 316 180U) お買上げの販売店でお買求めください。
- *付属の丸皿を割ってしまったときは、お買上げの販売店でお買求めください。 付属の丸皿以外の皿は使わないでください。故障の原因。

ご使用

の前に

各部のなまえ(操作パネル)/準備

操作パネル

ランプについて

MITSUBISHI

レンジ強め弱め オーブン予熱設定 グリル発酵解凍

レンジ

両面グリル

オーブン

お好み温度

とりけし・切

ロールパン・・

脱臭

1.さしみ 2.全解凍

ミルク 酒かん 】

焼き魚

形名

形名、本体色により

キーの色、形、イラス

トが一部異なります

が、使い方は同じです。

時間・オートメニュー

温度・仕上がり

トースト

冷凍 トースト

操作が必要なときに、ランプが点滅してお知らせします。

手動キー

- →30~37ページ◆料理に応じて温度
- ・時間を設定して使う。

とりけし・切キー

- キーを押し間違え たとき、途中で加 熱をやめたいとき に使う。
- 電源を切りたいときに使う。

脱臭キー

⇒38ページ • 初めにカラ焼きす

るとき、庫内の臭 いが気になるとき に使う。

自動キー

→19~26ページ

時間・温度設定が不要。

ダイヤル

時間

時間の設定に使う。オートメニュー

⇒27~29ページ

時間・温度設定が不要。

温度・仕上がりキー温度

- あたため、ミルク・酒かん、 お好み温度のとき仕上が り温度の設定に使う。
- オーブンのとき温度の設定に使う。

仕上がり

- 自動キー(あたため、ミルク・酒かん以外)、オートメニューのとき、仕上がりの強弱を調節したいときに使う。
- スタート後、20秒間だけ 調節できる。
- / ▼ …加熱時間が約2割 \ (弱め) 減る。
- ▲ …加熱時間が約2割 (強め)増える。

あたため スタート

あたため →16~18ページ **●** 時間設定が不要。

スタート

- 加熱をスタートすると きに押す。
- ※加熱の途中でドアを開けると加熱は中断する。続けるときはもう一度押す。

●自動メニューは、**あたため**(2メニュー)、**解凍**(2メニュー)、**ゆでもの**(2メニュー)、**ミルク・酒かん、トースト、冷凍トースト、グラタン**(3メニュー)、**炊飯、焼き魚**(3メニュー)、ロールパン、オートメニュー(9品目、18メニュー)の合計35メニューです。

表示部

- 加熱時間や選んだ機能、働い ている機能を表示します。
- **<例>レンジ「600W」**で1分30秒。

レンジ

500 w



その他の表示

<加熱表示>



加熱時間や現在温度が確定するまで表示する。

<ホット表示>



お好み温度で庫内の温度が高いときに点滅して表示。 →30ページ

<エラー表示>



使う付属品が間違っているときに表示。 →43ページ

<故障表示>



故障したとき、E 0、P 0 などを表示。 ◆43ページ

*「デモ」が表示されているときは、 店頭展示用モードになっています。 使用時は、デモを解除してください。 →43ページ

準備 (カラ焼き)

初めてのご使用前に必ずカラ焼きを!

- ヒーター加熱時の気になるにおいを抑えるため、 最初に庫内の油を焼き切ります。
- 約10分で終了します。

お願い

進備

煙やにおいが出ますが、故障ではありません。 窓を開けるか、換気扇を回してください。

電源プラグをコンセントに差込み、 ドアを開ける



ドアを開けると 「0」を表示。

2 回転アミを庫内の回転軸に差込み、 ドアを閉める



お願い

丸皿、包装材、燃えやすい紙 などは必ず取る。

3 脱臭を押す



脱臭がスタート。

加熱表示後、 残り時間を表示。



終了 終了音が鳴る

∕∕注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・本体・天面・ 回転アミなど)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

お知らせ

カラ焼きをする前に調理をしても、食品には影響ありません。

音量調節/出し忘れお知らせ

便利機能 お好みで設定を変更してください。



- 加熱が終了すると、ブザーが鳴ります。
- 音量をかえたり、消すことができます。

音量をかえる・音を消すとき -表示部が「0」のとき、 ドアを開けたまま、 両面グリルを続けて3回押す

設定終了 ピッ (音を消したときは鳴らない) 押すごとに、

→ 音量小 →→ 鳴らない →→ 音量標準 -

をくり返す。

*切りかわると、2秒間「0」を点滅後、 「0」を表示します。

お知らせ

電源プラグを抜いても記憶しています。

便利機能 お好みで変更してください。

れお知らせ

●加熱終了後、食品をすぐに取出さない と、ブザーでお知らせする機能です。 (出荷時は設定されていません。)

出し忘れお知らせにするとき・

表示部が「0」のとき、 ドアを開けたまま、 あたためを続けて3回押す

(ピッピッピーッと鳴る)

- *切りかわると、2秒間「0」を点滅後、 「0」を表示します。
- *戻すときも同じ手順です。(ピッピッピッと鳴る)

設定すると

- ●加熱終了後、ドアを開けないと、1分ごとにブ ザーが鳴ります。(10分間。表示部は「O」を表示。)
- 鳴っているブザーを消すときは、ドアを開けるか、 とりけし・切を押します。

(お知らせ)

電源プラグを抜いても記憶しています。

使える容器・使えない容器

○使える

★使えない

で使用の前に

使える容器・使えない容器

			● 使える ★ 使えない
容器の種類	レンジ加熱	ヒーター加熱	コンビ加熱 (レンジ+ヒーター加熱)
耐熱性ガラス容器	*ただし、ひび、傷のある	。 器を使ったり、急熱、急冷	うすると割れることがある。
耐熱性のない ガラス容器	クリスタルガラス、カッ	ットガラス、強化ガラスな	ども使えない。
耐熱性プラスチック容器	●耐熱温度が140℃以上で、「電子レンジ使用可」の表示のある物が使える。 *ただし、電波で変質する物、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。	*ただし、オーブン・ダ	リル指定のものは使える。
その他プラスチック容器		物、電波で変質する物も使 エチレン、メラミン、ユリ ノーは <mark>解凍</mark> のみ使える。	
ラップ	耐熱温度が140℃以上の物が使える。*ただし、砂糖・油分の多い料理など、高温になる食品には使えない。	* ただし、 発酵 には使 える。	
金属容器、金串、金網、アルミホイルなど	*ただし、アルミホイルは電波を反射する性質を利用して部分的に使うことがある。(解凍など)	*ただし、取っ手がプラスチックの物は使えない。	
陶器、磁器	*ただし、ひび、傷、st 花が出るので使えない	会銀の模様、内側に色絵の n。	ある器は、傷めたり、火
漆器、 竹・木・炭・籐・紙製品		れたり、ひび割れすること: 事などは料理によっては使	

- *耐熱温度は、容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。 材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。
- *あたため、ミルク・酒かん、お好み温度のとき(赤外線センサー使用時)、ふた(陶器、ガラス、プ ラスチックなど)を使うと、センサーの働きが悪くなるので使わないでください。

あたため (ごはんやおかずを自動であたためる)







\○ 時間・オートメニュー レンジ (両面グリル) オーブン 予解あり2度押し 温度・仕上がり お好み温度 **V** A (とりけし・切) あたため スタート 脱臭 ・ ミルク 酒かん 炊 飯 ロールパン 焼き魚

庫内の温度が高いと

表示部に「1000W」が表 示されます。

赤外線センサーが使え ないため、仕上がり温 度の設定・変更はで きません。



い

方

赤外線センサーに ついて⇒9ページ

お知らせ)

加熱中など、ドアの内 側がくもることがあり ます。

ドアの内側に露がつき、 床にたれたときは、布 でふいてください。

- 設定温度は80℃です。70~90℃に調節できます。
- 食品の分量は約100~500gです。
- 出力1000Wのレンジ加熱です。
- ●冷凍品(冷凍ごはんなど)はあたためを2回押してください。 **→**18ページ
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。 →46ページ

食品を入れる

容器に入れて丸皿の中央にのせる。 お願い角皿ははずす。



2 あたためを押す

加熱がスタート。



●仕上がり温度(設定温度)を 変えたいとき →17ページ



20秒後



現在温度を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

お願い

- ■ゆで卵や目玉焼きを作ったり、あたため直したりしない。 破裂して、やけど・けがの原因。
- ■市販のおべんとうは、ラップやふた、アルミホイルや別容 器の調味料は取除いてから加熱する。
- ■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食 品などをのせない。とけたり、変形の原因。
- ■食品が少量(100g未満)のときは、レンジ「600W」で様 子を見ながら加熱する。

仕上がり温度(設定温度)を 変えるとき

(あたため、ミルク・酒かんで変更できます)

スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に 温度・仕上がり▼ ▲ を押して、設定 温度を合わせる

○ 温度・仕上がり



<設定できる温度>

丰—名	温度
あたため	70∼90℃
ミルク・酒かん	40~80°C

*5℃単位で設定できます。

お知らせ)庫内温度が高いときは、変更でき ません。

下記の食品は それぞれのキーであたためる。

■牛乳・洒かん。

⇒ミルク・酒かん

(あたためでは沸騰したり、上手に加熱できない)

(19ページ)

■肉まん・あんまん・パン

- →レンジ「600W」で様子を見ながら加熱 (46ページ「あたため」)
- 肉まん、あんまんは水を振ってから加熱 (あんが先に熱くなるので注意する)

ラップをしないもの

ラップをするもの

- 分量が多いとき
- あたためると飛び散って庫内がよごれる もののとき(カレー等)
- ●ラップは、食品部はゆったりと、容器の ふちはぴったりおおう (ラップの破裂防止のため)



野菜炒め 焼きそば 野菜の煮もの 焼き魚



カレー シチュー 加熱後、混ぜる。



ごはんもの ごはん・ピラフ しっとり仕上げたい

ときは水をふる。



汁もの(1人分) みそ汁・すまし汁・ スープ



煮魚 煮汁を少しかける。



しゅうまい ハンバーグ 焼きとり

使う容器は

■食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使う。⇒15ページ

上手なあたためのコツ

- ■食品は高さが均一になるように盛りつける。 (食品が薄くて平らな物のときや少量(100g以下)のときは、レンジ「600W」で 様子を見ながら加熱する)
- ■加熱の途中で、かき混ぜや裏返しをする。

方

あたため(常温

あたため

(常温・

冷蔵品)

冷凍品や市販のレンジ用冷凍食品のあたためができます。

設定温度は80℃です。70~90℃に調節できます。


- 食品の分量は約100~500gまでです。
- 出力600Wのレンジ加熱です。
- 手動で加熱する場合の時間のめやす。→46ページ「あたため」

√○ 時間・オートメニュー レンジ 両面グリル 温度・仕上がり お好み温度 ▼ ▲ (とりけし・切) あたため、 脱臭 炊飯 ロールパン 焼き魚 グラタン

食品を入れる

容器に入れて丸皿の中央にのせる。

お願い角皿ははずす。



つ あたためを2回押す

加熱がスタート。



●仕上がり温度(設定温度)を 変えたいとき →17ページ

20秒後



現在温度を表示。

加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき

レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

庫内の温度が高いと

表示部に「600W」が表示 されます。

赤外線センサーが使え ないため、仕上がり温 度の設定・変更はで きません。



赤外線センサーに ついて⇒9ページ

このあたためができます

- 冷凍ピラフ、冷凍コロ ッケ、冷凍スパゲッテ ィーなど、市販のレン ジ用冷凍食品
- ホームフリージングし たもの(ごはんなど)

お知らせ

- ■食品を上手に仕上げるため、パッケージに記載された調理 時間より長くなることがあります。
- ■クリームコロッケのような中身のやわらかい物は、中身が 出てしまうことがあります。

使う容器は

- ■食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使う。 **→**15ページ
- ■ふたは使わない。

上手な加熱のコツ

- ■パッケージに並べ方の記載があるときは、その並べ方にする。
- ■ピラフなどのご飯類、スパゲティーなどのめん類は、加熱後 かき混ぜる。

丸皿を使う。

○ 時間・オートメニュー

温度・仕上がり

▼ ▲

あたため

スタート

両面グリル

オープン 予願あり2度押し

お好み温度

(とりけし・切)

炊飯

脱臭

・ ミルク 酒かん

焼き魚 グラタン

- 設定温度は60℃です。40~80℃に調節できます。
- 食品の分量は 1 ~ 4 杯までです。
- 出力600Wのレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。→46ページ「あたため」

食品を入れる

ミルクはマグカップに、 酒はとつくりか耐熱性のコップに入れて 丸皿の中央にのせる。



お願い角皿ははずす。

2 ミルク・酒かんを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、 20秒後に現在温度を表示。

●什上がり温度(設定温度)を変えたいとき →17ページ 酒かんをするときは、50~55℃に設定する。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと熱くしたいとき レンジ「200W」で様子を見ながら加熱する。

庫内の温度が高いと

表示部に「600W」が表示 されます。

赤外線センサーが使えく ないため、仕上がり温 度の設定・変更はで きません。



赤外線センサーに ついて⇒9ページ

上手な加熱のコツ

- 1 杯分の分量のめやす
- 牛乳,=約200mL
- 酒かん=約180mL (1 mL = 1 cc)
- 容器の7~8分目をめ やすに入れる。
- 容器に対して少量しか 入れないと、仕上がり 温度が高くなる。

■分量にあった容器を使う

- ●容器の大きさ、形状、 材質により、仕上がり 温度がかわる。
- とっくりは背の低い物 を使う

- ■加熱後は かき混ぜる。
- ■首のほそいとっくりは 上1/3をアルミホイルで おおって、しっかりと



/アルミホイル

■丸皿への並べ方 (中央に寄せて置く)



押さえる。





4杯

L1 方

使

自動調理

あたため

(冷凍品)

い

方

ミルク・

酒かん

い

方

- 食品の分量は約100~800gです。
- 出力100W相当のレンジ加熱です。
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。 →46ページ

食品を入れる

ラップをはずし、スチロール トレーごと丸皿にのせる。

お願い

角皿、ラップ、飾りははずす。

解凍を押す

さしみは 1 回押す

全解凍は2回押す





加熱がスタート。

表示部は「解凍」が点滅し、20秒後に残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に仕上がり(▼)(弱め) または**▲ (強め)**を選ぶ。

加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●もっと解凍したいとき レンジ「200W」で様子を見ながら加熱する。

お願い

庫内や丸皿が熱いときは、ドアを開けて冷やしてから使う。 (約15分)

お知らせ

容器を使うと、重さが増えるため、加熱時間が長くなり、解凍 しすぎになります。容器を使うときは、ラップをはずし、レンジ **→**32ページ 「200W」で様子を見ながら解凍します。

スチロールトレーのとき

→ラップをはずして スチロールトレーごと 丸皿にのせる。



ラップ包装のままのとき

→付属の丸皿に直接のせ、 **仕上がり(▼) (弱め)**を使う。



(次の場合、自動でできません)

- レンジ「200W」で様子を見ながら解凍する
- ●食器にのせて解凍するとき **→**ラップははずす。
- ■スチロールトレーがないとき
- →付属の丸皿にラップを広げ、 その上に食品をのせる。
- ●冷凍室から出してしばらく時間の たったもの、溶けかけているもの

さしみ:解凍を1回押す

解凍後、そのまま生で食べるときなど (包丁で切れる半解凍仕上がり)



まぐろ・切り身魚 厚さが均一でない ときは、薄い部分 にアルミホイルを 巻く。



えび 冷凍時に、重ねな いで平らにする。



一匹魚

頭、尾などの細い 部分にアルミホイ ルを巻く。

お願い

アルミホイルを巻くときは、 丸皿からはみ出さないように巻く。 庫内の壁に触れると、火花の原因。

上手な解凍のコツ

■厚みのある物、かたまり肉などは 側面にアルミホイルを巻く 側面だけ早く解凍されるのを防ぐことが できる。また、**仕上がり (強め)**を使う。

- ■ホームフリージングは
- 新鮮な物を選ぶ。
- 飾りや敷き物は取除く。
- 1回分(約200g)ずつに分けて、約 3cm以内に厚さをそろえる。
- 空気を抜き、ラップなどで密封する。

全解凍:解凍を2回押す

● 解凍後、加熱調理するときなど (ほぐせる全解凍仕上がり)



薄切り肉 冷凍時に、できる

だけ重ねないで平 らにする。



ひき肉 冷凍時に、薄く平 らな形に小分けす る。



かたまり肉 側面にアルミホイ ルを巻く。 仕上がり▲(強め) を使う。

とり肉

骨付きのもも肉は、細い部分にアルミホ イルを巻く。

■細い部分、薄い部分にはアルミホイル を巻く

解凍のしすぎを防ぐことができる。 また、薄い物は**仕上がり** ▼ (弱め)を使う。

■冷凍室から出してすぐに解凍

溶けかけている物、100g未満の物は、解 凍しすぎを防ぐためレンジ「200W」で 様子を見ながら解凍する。

い 方

使

●お湯をわかさず、野菜の下ごしらえが簡単にできます。

● 食品の分量は葉菜が約100~500g、根菜が約100~600gです。

出力600Wのレンジ加熱です。

● 手動で加熱する場合の時間のめやす。 →46ページ

○ 時間・オートメニュー レンジ 「両面グリル オープン 予願あり2度押し 温度・仕上がり お好み温度 ▼ ▲ (とりけし・切) あたため スタート 脱臭 ゆでもの 1.葉葉 2.根葉 トースト ・ 冷凍 トースト 炊 飯 ロールバン 焼き魚 グラタン

▲ 食品を入れる

- ①食品を洗い、水気を残したまま ラップでピッタリ包む。
- ②直接、丸皿にのせる。(容器は使わない)

お願い角皿ははずす。

ク ゆでものを押す

葉・花・果菜は 1 回押す

79 **600** w

根菜は 2 回押す レンジ **600**w

加熱がスタート。

表示部は「レンジ」が点滅し、20秒後に残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき → 12ページスタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に仕上がり▼ (弱め)または (強め)を選ぶ。



加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

●加熱がたりないとき

レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。

/再度、**ゆでもの**で加熱しない。

\さつまいもなどは加熱しすぎとなり、焦げ·発煙·発火の原因/

お知らせ

■加熱中など、ドアの内 側がくもることがあり ます。

ドアの内側に露がつき、 床にたれたときは、布 でふいてください。

■容器を使うと、重さが増えるため加熱時間が長くなり、焦げ・発煙・発火の原因になります。

野菜はラップに包み、 直接、丸皿にのせてく ださい。

お願い

- ■丸皿が熱いときは、冷やしてから使う。
- ■少量(100g未満)や、すでに加熱されたものは、ゆでものは 使わない。レンジ「600W」で様子を見ながら加熱する。
- ■さつまいもは、含まれる水分が少なく、焦げ・発煙・発火しやすい食品なので、細く小さいもの(100g未満)や保存などにより乾燥しているものは、レンジ「600W」で加熱時間を短めにして、様子を見ながら加熱する。

洗ってラップに包み、丸皿に直接のせます。(容器は使わない)

葉・花・果菜 (<mark>ゆでもの</mark>を **1 回**押す) ブロッコリー・カリフラワー



小房に分けて太い部分に 切り込みを入れる。

なす



加熱後、水にさらしてアクを抜く。

ほうれん草・キャベツ・白菜など



茎と葉を交互に重ねてラップに包む。アクの強い物は、加熱後、水にさらしてアクを抜く。

グリーンアスパラガス



根元の固い部分の皮をむ く。穂先と根元を交互に 重ねて、ラップに包む。 加熱後、水にさらして色 止めをする。

根菜・火の通りにくい物 (ゆでものを2回押す) じゃがいも・さつまいも



加熱後、約5分庫内でむらす。

かぼちゃ



大きさをそろえて平らにし、ラップに包む。

とうもろこし



皮をむいてラップに包む。 (はじける音がするときが ある。)

容器を使うとき・ 細かく切ったもの・ 少量のとき

→レンジ 「600W」で 様子を見ながら加熱する

お知らせ)

薄く切ったもの、小さく切った もの(にんじん、ミックスベジタ ブルなど)の少量加熱は、火花 が出ることがあります。

耐熱容器に入れ、ひたひたの水を加えたり、様子を見ながらレンジ「600W」で加熱してください。

例)

玉ねぎのみじん切り



中1コ (200g) =約4分 ふたをしないで加熱する。

にんじんのスライス



中1本(100g)=約8~10分 ひたひたの水を入れ、ふ たをして加熱する。

上手な加熱のコツ

■洗ったあとの水気を残したまま加熱する。

■厚さや大きさをそろえて加熱する。

■加熱の途中で、裏返しやかき混ぜをすると、加熱ムラが少なくなる。■ほうれん草やなすなどアクの強い野菜は、加熱前や加熱後に水にさらしてアクを抜く。

こんなメニューのときにも便利

- コロッケ⇒じゃがいも…水っぽくならず、コロッケの形を整えや すくなります。
- マーボーなす⇒なす…炒めるとき、油の量を減らせます。
- ●かぼちゃの煮物⇒かぼちゃ…煮込みの時間が短くできます。

使い

方

ゆでもの

22

方

い

使


理のでも

使

い

トースト/冷凍トースト (食パンを自動で焼く)

回転アミを使う。



○ 時間・オートメニュー

温度・仕上がり

▼ ▲

あたため

スタート

トースト

冷凍トースト

(レンジ)

両面グリル

お好み温度

(とりけし・切)

脱臭

ロールパン 焼き魚 グラタン

- ●食品の分量は、食パン1~2枚です。
- 時間はトーストが約4~6分、冷凍トーストが約5~7分 です。(グリル加熱です)
- ●手動で加熱する場合の時間のめやす。→46ページ

丸皿をはずし、食パンを 回転アミにのせる

お願い

角皿、丸皿ははずす。



2 トー人トるため 冷凍トーストを押す

1枚は1回押す

2枚は2回押す





加熱がスタート。

表示部は「グリル」が点滅し、20秒後に残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページ スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に仕上がり(▼)(弱め) または ▲ (強め)を選ぶ。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。


●もっと焼きたいとき **両面グリル**で様子を見ながら加熱する。

お願い

庫内に落ちたパンくずは早めにふき取る。

上手なトーストのコツ

- ■焼き色はパンの種類、厚さなどにより異なる。 お好みに合わないときは、仕上がり ▼ (弱め) ▲ (強め)で 調節する。
- ■回転アミへの並べ方





炊飯 (ごはんを炊く)



○ 時間・オートメニュー レンジ 「両面グリル オーブン 予熱あり2度押し 温度・仕上がり お好み温度 ▼ ▲ (とりけし・切) あたため スタート 脱臭 トースト ミルク 酒かん 炊 飯 ロールバン 焼き魚 グラタン お米の分量は1~2合です。(レンジ加熱です)

お米と水を耐熱容器に入れる

(水の量・容器のめやす⇒下表)

- ①米はよく洗い、水気をきる。
- ②米と水を耐熱容器に入れ、ふたをする。
- ③丸皿にのせる。

お願い角皿ははずす。

炊飯を押す

加熱がスタート。



加熱表示し、20秒後、 残り時間を表示。

● 2 合を炊飯するとき

スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に仕上がり▲ (強め)を選ぶ。



加熱終了加熱終了音が鳴る

庫内で約5分間蒸らし、よくほぐす。

水の量・容器のめやすと炊飯時間

米の量	1合 (150g) 2合 (300g	
水の量	300mL	450mL
容器	直径約21cm、深さ約8cmの大きさのふたつきの耐熱	
仕上がり調節	- 強め	
炊飯時間	約23分(蒸らしを除く)	約27分(蒸らしを除く)

- 水の量はお好みで加減してください。
- 2 合は仕上がり ▲ (強め)を選んでください。

トースト/冷凍トースト

方

ールパン/焼き魚/グラタン

できません。

食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

お願い

角皿ははずす。

グラタンを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、20秒後、残り時間を 表示。

゙<mark>グラタン</mark>では、残り時間を表示` するまで、15分程度かかる。

●仕上がりの調節をしたいとき →12ページ スタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に仕上がり▼ (弱め)または (強め)を選ぶ。

加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

→ グラタン **→**



マカロニグラタン

⇒58ページ ほうれん草とさけのグラタン →58ページ

チキンドリア

→59ページ

*市販の電子レンジ用グラタンは、**グラタ** ンでは調理できません。

焼き魚



さけ焼き

→50ページ

ぶりの照り焼き

⇒50ページ

あじの開き

⇒50ページ

(棚上段) グリル加熱です

*種類や大きさによって、火の通り具合が 異なります。

火の通りが悪いときは、両面グリルで様子 を見ながら加熱します。

*冷凍品は、解凍してから調理します。

→ ロールパン・



ロールパン

→66ページ

オーブン加熱です

オートメニュー「6.温泉たまご」



「両面グリル

オーブン 予翰あり2度押し

お好み温度

(とりけし・切)

炊飯

脱臭

温度・仕上がり

▼ ▲

スタート

解 凍 1.さしみ 2.全解液

ロールバン 焼き魚 グラタン

卵と水を耐熱容器に入れ、 丸皿にのせる (容器のめやす・水の量 ⇒ 下表) ①耐熱容器に卵を入れ、卵が充分にひたるまで 水を入れる。 ②丸皿にのせる。 お願い角皿ははずす。

グイヤルを回してメニュー番号を 「6. 温泉たまで」に合わせる

●一度に4個の温泉たまごを作ることができます。

時間は約42分です。(オーブン加熱です)



右に回すと、メニュー番号が 「1 | → 「9 | にかわる。 左に回すと、「9」→「1」にかわる。

スタートを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、約20分後、 残り時間を表示。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

卵を取出し、水につける。 /やけどに注意する。 水につけないと、卵が固まってしまう。

(お知らせ)

温泉たまごは、手動 では調理できませ

手動等でのレンジ 加熱は破裂し、や けどやけがの原因 になるので、絶対 に行わない。

容器のめやす・水の量と加熱時間

卵の数	L玉 4個
容器	直径21cm 深さ8cm程度の大きさの耐熱容器
水の量/水温	約1100mL∕約20℃
加熱時間	約42分

●冬場など、水温が低いときは、仕上がり ▲ (強め)を選んで ください。

お願い

ふた、ラップはしない。

い



しンジ ののWishows

スタート

解 凍 1.さしみ 2.全解液

ミルク 冷凍 カースト

ロールパン 焼き魚 グラタン

両面グリル

オープン 予頼あり2度押し

お好み温度

(とりけし・切)

脱臭

メニューを合わせてスタートすれば、 センサーのはたらきで自動でできます。

例:素もんむしを作るとき

↑ 食品を入れる

食品を丸皿にのせる。

お願い

角皿ははずす。

2 ダイヤルを回してメニュー番号を [4. 茶わんむし] に合わせる



右に回すと、メニュー番号が $[1] \rightarrow [9]$ にかわる。 左に回すと、 $[9] \rightarrow [1]$ にかわる。

3 スタートを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、「レンジ」と「オーブン」 が交互に点滅。 約20秒後、残り時間を表示。

●仕上がりの調節をしたいとき ⇒12ページスタート後、20秒以内(ランプ点灯中)に仕上がり ▼(弱め)または ▲ (強め)を選ぶ。

加熱終了 加熱終了音が鳴る

食品を取出す。


お知らせ)


設定温度の変更はできません。

●メニュー番号とメニュー名は、ドアを開けた本体右側にもあります。


●下準備はメニュー集を参照してください。




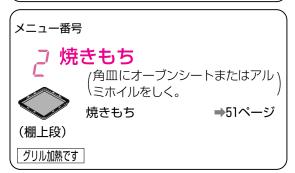


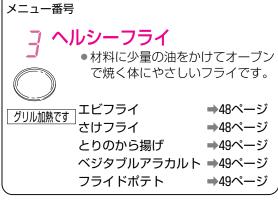




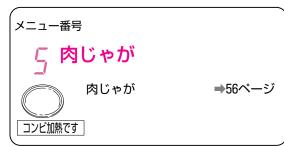

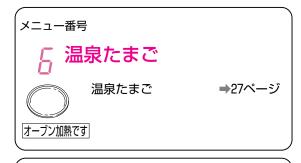

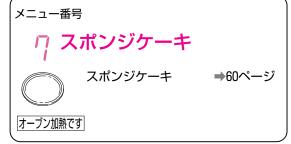



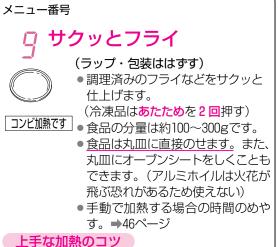

■厚みのある物は仕上がり (強め)を使う。■薄い物やクリームコロッケのような中身のやわらかい物は仕上がり (弱め)を使う。

方

使

L1

理 オートメニュ

- ・赤外線センサーを使い、食品の仕上がり温度をお好みに設定できます。(レンジ加熱です)
- ●設定できる温度は-10~90℃、食品の分量は約50~500gです。



▲ 食品を入れる

容器に入れて丸皿の中央にのせる。

お願い角皿ははずす。

○ お好み温度を押す



3 温度 ▼ ▲ を押して、 お好みの設定温度に合わせる




-10~0℃は2℃単位、 0~90℃まで5℃単位で 設定できる。

⚠ スタートを押す

加熱がスタート。



加熱表示し、20秒後に現在温度を表示。 (スタート後は、設定温度の変更は できません)



加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。


使う容器は

■食品の量にあった大きさの、陶磁器、耐熱性の容器を使う。

→15ページ
■ふたは使わない。

■31/こは使わない。 ⇒9ページ

庫内の温度が高いと(ホット表示)



お好み温度を押すとブザーが鳴り、ホット表示となって使えません。

とりけし・切を押し、ドアを開けて庫内 が冷めるのを待ちます。(約15分) ただし、**お好み温度**以外はすぐに使えま す。

<お好み温度と食品のめやす>

<お好み温度表示> (本体)



※ドアを開けた、 本体右側に あります →10ページ



※ベビーフードは、1回に加熱できる量は60~130g。

使いた

方


手動調

お好み温度

お好み温度

い

方





●下ごしらえやお料理、手動でのあたため・煮こみなどに使います。

● レンジ出力は1000W、600W、200Wが選べます。

●設定できる時間は、レンジ「1000W」が10秒~5分、レンジ「600W」が 10秒~20分、レンジ「200W」が30秒~90分です。

食品を入れる

丸皿に食品をのせる。

お願い角皿ははずす。

レンジを押す

[1000W]は**1回押す** *1000* w

「600W lは **2 回押す** *600* w



ダイヤルを回して時間を合わせる

レンジ IDDD_w

10秒~30秒は5秒単 位、30秒~5分は10 秒単位で表示。

600 _w 5 5 1 1 to

10秒~5分は10秒単 位、5~20分は30秒 単位で表示。 20分は

分のみを表示。

200 w

30秒~10分は30秒単 位、10~30分は1分 単位、30~90分は5 分単位で表示。 20分以上は

分のみを表示。

スタートを押す

加熱がスタート。

残り時間を表示。

■加熱時間は、食品の 量が2倍になると2倍 弱になる。

→17ページ

上手なあたためのコツ

■加熱時間を短めにし、 途中でできばえを見て 調節したり、かき混ぜ たり裏返す。

■煮こみのとき

- ふきこぼれを防ぐため、 必ず深めの耐熱容器を 使う。
- ふたがないときはラ ップをかける。
- 落としぶたは、耐熱容 器よりもひとまわり小 さめの皿やオーブンシ ートでもよい。

加熱終了加熱終了音が鳴る

食品を取出す。

お願い

- ■丸皿が熱いときは、耐熱性のない容器やラップ包装した食品 などをのせない。とけたり、変形の原因。
- ■少量(100g未満)のものはレンジ「600W」を使い、様子を見な がら加熱する。

お知らせ

加熱中など、ドアの内側がくもることがあります。ドアの内側 に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。

両面グリル(時間を合わせてグリル加熱する)

メニュー集または市販の 料理ブックにしたがって、 丸皿または角皿を使う。

温度・仕上がり

▼ ▲

あたため

スタート

トースト

冷凍 トースト

レンジ

両面グリル

お好み温度

(とりけし・切)

炊 飯

脱臭

ミルク 酒かん

ロールバン 焼き魚 グラタン



- グラタンやピザなど表面をこがす料理などに使います。
- 350℃の高温で加熱します。 (温度の変更、予熱はできません。)
- 設定できる時間は1~30分です。

食品を入れる

丸皿または角皿に、食品をのせる。

お願い

丸皿を使うときは、角皿ははずす。 角皿を使うときは、丸皿ははずす。

両面グリルを押す



ダイヤルを回して時間を合わせる



1~10分は30秒単位、 10~30分は1分単位で表示。 /20分以上は 分のみを表示。

4 スタートを押す

加熱がスタート。



残り時間を表示。

角皿を使ったときは

- ■様子を見ながら、途中で手前と奥を 入れかえると均一に加熱できます。
- ■角皿を入れかえるめやすは、全体の 調理時間の約7割が経過したら入れ かえます。



食品を取出す。

使

(両面グリル)

オープン 予解あり2度押し

お好み温度

(とりけし・切)

炊 飯

(脱臭)

(予熱あり)

予熱のときは、角皿、 丸皿、食品は入れない。

\ ○ 時間・オートメニュー

○ 温度・仕上がり

▼ ▲

スタート

トースト

- 予熱が必要なメニューのときに使います。
- 設定できる温度は100~250℃、時間は1~60分です。
- ●予熱は自動的に行います。予熱時間は約6~12分です。

(予熱する)

オーブンを 2回押す



お願い

丸皿、角皿ははずす。

温度▼▲を 押して温度を 合わせる



加熱表示し、20

秒後に現在温

度を表示。

100~250°C. 10℃単位で表示。

お知らせ)

現在温度は、庫内の およその温度です。 途中でドアを開けたと きなど、表示と実際の 温度が異なる場合があ ります。

ロールバン 焼き魚 グラタン

スタートを押す



予熱終了 予熱終了音が鳴る

30秒ごとにブザーが鳴り、20分間は保温している。



お知らせ)

保温が終了すると続けて操作できない。 手順1からやり直す。

加熱する

食品を入れる

丸皿または角皿に食品をのせ、庫内にセットする。

△注意

予熱後は、庫内が熱くなっているので、 やけどに注意する。



C ダイヤルを回して 時間を合わせる



1~10分は30秒単位、 10~30分は1分単位、 30~60分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

スタートを押す

加熱がスタート。

●途中で温度を変更したいとき 温度 ▼ ▲ で合わせる

加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。



残り時間を 表示。

角皿を使ったときは

- ■様子を見ながら、途中で手前と奥を 入れかえると均一に加熱できます。
- ■角皿を入れかえるめやすは、全体の 調理時間の約7割が経過したら入れ かえます。

上手な加熱のコツ

■ガスオーブンや市販の料理ブックでの作り方の温度や時間に合わせた場合、 仕上がりがよくないことがあります。

次回からはお好みの仕上がりになるように温度や時間をかえてください。

- ■調理中は、ドアの開閉は控えめに。(庫内温度が下がる原因)
- ■加熱後は、焦げを防ぐため、すぐに取出す。

オーブン(予熱あり)のコツ

庫内温度が下がると、仕上がりが悪くなる。

- 予熱中にドアを開けない。
- 予熱後は、できるだけ早く食品を入れて、加熱する。

方

手動調理

オーブン(予熱あり)

使

L1

メニュー集または市販の 料理ブックにしたがって、 丸皿または角皿を使う。



○ 温度・仕上がり

 $(lackbox{} lackbox{} lackbox$

スタート

焼き魚 グラタン

トースト

(両面グリル)

オーブン 予熱あり2度押し

お好み温度

(とりけし・切)

炊 飯

ロールパン

(お知らせ)

きます。

温度と時間どちらから

でも合わせることがで

上手な加熱のコツ

⇒35ページ

脱臭

食品を入れる

丸皿または角皿に、食品をのせる。

●設定できる温度は、100~250℃、時間は1~60分です。

丸皿を使うときは、角皿をはずす。 角皿を使うときは、丸皿をはずす。

オーブンを押す



温度 ▼ ▲ を押して 温度を合わせる



発酵40℃· 100~250℃、 10℃単位で 表示。

ダイヤルを回して 時間を合わせる



1~10分は30秒単位、 10~30分は1分単位、 30~60分は5分単位で表示。 (20分以上は分のみを表示。)

C スタートを押す 加熱がスタート。



残り時間を 表示。

●途中で温度を変更したいとき (発酵は変更できない)

温度▼ ▲ で合わせる



加熱終了加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

角皿を使ったときは

- ■様子を見ながら、途中で 手前と奥を入れかえると 均一に加熱できます。
- ■角皿を入れかえるめやす は、全体の調理時間の約 7割が経過したら入れか えます。

オーブン (パン生地を発酵させる)

(発酵)

メニュー集または市販の 料理ブックにしたがって、 丸皿または角皿を使う。



○ 時間・オートメニュ

温度・仕上がり

▼ ▲

スタート

トースト

冷凍トースト

グラタン

レンジ

(両面グリル

オーブン

お好み温度

(とりけし・切)

炊 飯

脱臭

解 凍 1.さしみ 2.全解凍

ミルク 酒かん

焼き魚

- パン生地の発酵に使います。
- 設定できる温度は40℃、時間は1~60分です。

食品を入れる

丸皿または角皿に、食品をのせる。

お願い

丸皿を使うときは、角皿ははずす。 角皿を使うときは、丸皿ははずす。

ーブンを押す



3 ダイヤルを回して オーフン 発酵 設定 時間を合わせる



1~10分は30秒単位、 10~30分は1分単位、 30~60分は5分単位で表示。 / 20分以上は √ 分のみを表示。

スタートを押す

発酵がスタート。



残り時間を 表示。

使

い

方

手動調理

オーブン(発酵)

加熱終了 加熱終了音が鳴る 食品を取出す。

⚠警告

電源プラグを抜く

ぬれた手で抜差ししない。 感電・けがの原因



△注意

本体が冷めてから行う



ナイロン面

やけどを防ぐため

お願い

■こまめにお手入れ

汚れたままでは汚れが落ちにくくなった り、火花・煙・さび・腐食・ドアのひ び・割れの原因。

■本体の周囲も清潔に



■布やスポンジとうすめた台所用中性洗剤を 使い、次の物は使わない

傷・さび・ドアのひび・割れの原因。

- みがき粉・クレンザー (丸皿には使える)
- 金属タワシ・
- スポンジのナイロン面など
- アルカリ性や酸性の洗剤
- ●揮発性の溶剤や薬品 オーブンクリーナー・灯油・ ガソリン・ベンジン・シンナーなど

脱臭(庫内のにおいが気になるとき)

庫内に脱臭抗菌コーティングがしてあり、ヒーターの高温でにおいをやわらげます。

*抗菌効果はフィルム密着法により、財日本食品分析センター、触京都微生物研究所で 確認したものです。

庫内に汚れがついていると、落ちにくくなるので、ふき取ってから行ってください。



庫内をカラにして ドアを閉める



丸皿、角皿ははずす。



↑ 脱臭を押す

脱臭がスタート。 (約10分)



加熱表示後、 残り時間を表示。

終了 終了音が鳴る

⚠注意

加熱中や加熱後は、高温部(庫内・本体・天面・ 回転アミなど)に触れない。 高温のため、やけどの原因。

かたく絞った柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、**うすめた台所用中性洗剤**を使う。必ず、洗剤をよくふき取る。

庫内

*汚れをふき取った跡が 残りますが、ご使用上 さしつかえありません。

脱臭抗菌コーティングが してある。

- コーティングを長持ち させるために、固い物 でこすらない。柔らか い布でふく。
- 庫内のにおいが気にな るときは、脱臭を押す。 **⇒**38ページ

上ヒーター

金属タワシなどで強く こすらない。 強い衝撃を加えない。 ガラス管の割れの原因。

外観

■ドア・操作パネル 油汚れを残さない。 ひび・割れの原因。 うすめた台所用中性洗 剤を使う。

■吸気口 →10ページ 性能を維持するため、 ほこりがつかないよう に、乾いた布で定期的 にふく。

底面

回転アミをはずしてふく。 回転アミをはずすときは、真っすぐ 上に引き抜く。

もとに戻すときは、強く押し込まない。 故障の原因。

電波出口(カバー)

汚れをつけたまま使わない。 焦げ・火花の原因。

金属タワシ、ぬれた布などで強くこすらない。 傷・破れの原因。

*汚れがひどく落ちないときは、販売店にご 相談のうえ、電波出口のカバーを交換して ください。(有料)

付属品

スポンジなどでこまめに洗い、水気をふく

汚れはすぐにふき取る。丸皿の落ちにくい汚れは、クレンザーでこすり落とす。 特に丸皿は、汚れたままで加熱すると落ちにくくなり、焦げつき・変色の原因。

お願い

■金属タワシなどでこすらない 傷・割れ・火花の原因。 ■角皿は急冷しない 変形の原因。

冷めるまで待つ。

万一、変形したときは、図のように調理台などを利用し、 静かに押して変形を直す。



重量センサーの 0 グラム調節

自動調理がうまくいかないときに行ってください。また、定期的(半年に1回程度)に 行うことをおすすめします。(重量センサーを正しくはたらかせるための基準合わせです)

ドアを開けて、庫内に回転アミと丸皿をセットする お願い角皿ははずす。

ドアを開けたまま、脱臭を6秒間押す

── 押すと「ピッ」と鳴り、6秒後に「ピーッ」と鳴って0グラム調節が完了。

こんなときは

お手入れ こんなときは

お料理がうまくできないとき

全般

自動キー、 オートメニューが うまくできない

● 重量センサーの 0 グラム調節を行ってください。 →39ページ

ごはん・おかずのあたため			
食品がうまく あたたまらない	●食品が金属容器・アルミホイルでおおわれていませんか。 レンジ加熱では、金属容器は使えません。		
<mark>あたため</mark> で あたためても、 熱くならない	 ふた(陶器やガラス製など)を使っていませんか。 赤外線センサーがうまく働きません。 食品を中央に置いていますか。 端に置くと、上手にあたたまりません。 食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。 重量センサーの 0 グラム調節を行ってください。→39ページ ☆もう少し加熱したいときは、レンジ「600W」で、様子を見な がら加熱してください。 		
あたためで あたためると、 熱くなりすぎる	 食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。 100g~500gが上手にできる分量です。 食品の量に対して容器が大きすぎたり、重くありませんか。 重量センサーの0グラム調節を行ってください。→39ページ 		
ごはんがぬるい、 あつい	食品の量にあった食器を使っていますか。食品を中央に置いていますか。 端に置くと、上手にあたたまりません。温度・仕上がり(70~90℃)で調節してください。→17ページ		
ごはんがパサつく	●加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。		
冷凍品 (冷凍ごはんなど)が あたたまらない	 あたためを2回押していますか。 食品の量にあった食器を使っていますか。 (容器を使わないとあたたまりません。タッパーなどの軽い容器のときは、温度・仕上がりで高めに合わせたり、レンジ「600W」で様子を見ながら加熱します。 		
カレーやシチューが 熱くならない 熱いところとぬるい ところがある	カレーなどとろみのあるものは、温度・仕上がりで高め(85~90℃)に合わせると熱くなります。また、加熱後はかき混ぜます。		
焼き魚の 身が飛び散る	●ラップをして、様子を見ながら加熱します。		

トースト		
焼けない 裏面が焼けない	●丸皿をはずしていますか。●食パンは回転アミに正しく並べていますか。→24ページ	

解凍			
食品が煮えた	 ● ラップをはずして解凍しましたか。 ● 食品の厚みは均一ですか。 冷凍時に食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 ● 食器を使っていませんか。スチロールトレーで解凍してください ▶スチロールトレーがないときは、付属の丸皿にラップをしきその上に食品をのせてレンジ「200W」で様子を見ながら加熱します。 ● 冷凍庫から出してすぐ解凍しましたか。 ▶ 時間がたったり溶けかけたものは、レンジ「200W」を使い、様子を見ながら解凍してください。 		
解凍不足	・食品の量が少なすぎたり、多すぎませんか。 100g~800gが上手にできる分量です。☆さらに解凍したいときは、レンジ「200W」で、様子を見ら加熱してください。(再度、解凍は使わない)		

ゆでもの			
野菜をゆでると できすぎになる			
生っぽいところと、 できすぎのところが 混在する	 じゃがいもなど2個以上ゆでるときは、大きさをそろえてください。 ほうれん草などの葉菜類は葉と茎を交互に重ねてください。 ☆さらに加熱したいときは、レンジ「600W」で、様子を見ながら加熱してください。(再度、ゆでものは使わない) 		

のみもののあたため		
 ● ミルク・酒かんを使っていますか。 あたためでは、熱くなりすぎます。 ● 重い(厚めの)カップ(容器)を使うと熱くなる場合が、 ▶ 温度・仕上がりで低めに合わせるか、軽い(薄質がある)を含まる。 ● カップに対して牛乳を少量しか入れていないと沸騰をあります。カップの7~8分目まで牛乳を入れます。 それより少ないときは、温度・仕上がりで低めに合わる。 		
お酒のあたため方が わからない		
上の方と下の方では 温度が違う	加熱後はよくかき混ぜます。首の細いとっくりは、首の部分をアルミホイルでおおって加熱すると上下の差が少なくなります。	

オーブン・グリル

角皿調理のとき 焼きムラが気になる

● 食品の様子を見ながら、途中(めやすは調理時間の7割経過 時点)で、角皿の手前と奥を入れかえると、均一に加熱でき ます。

故障かな?と思ったら

修理など依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。 			
こんな場合は故障ではありません。			
表示が出ない	 電源プラグをコンセントに差込んで、ドアを開閉しましたか。 操作後、5分を過ぎていませんか。 ドアを開閉してください。 (電源プラグを差込んだだけでは、表示は出ません。) 加熱終了後5分すぎると、自動的に電源が切れて表示が消えますが故障ではありません。「オートパワーオフ」のため → 2ページ 停電していませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 配電盤のヒューズがとんだり、ブレーカーが落ちていませんか。 (電流容量不足) 		
キーを押しても 作動しない	 ドアは確実に閉まっていますか。 操作後、5分を過ぎていませんか。 トアを開閉し、もう一度キーを押してください。 「オートパワーオフ」のため → 2 ページ 		
食品が加熱されない	 レンジ加熱のとき、食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれていませんか。 あたため、自動キー、スタートを押し忘れていませんか。 表示部に「デモ」が表示されていませんか。 (店頭展示用(デモ)モードになっています。) 電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。 「デモ」が消え、デモモードが解除されます。 		
火花が出る	 金・銀模様の容器、針金など金属を使った容器を使用していませんか。 庫内の壁にアルミホイル、金串など金属が触れていませんか。 食品の量がきわめて少なくありませんか。→23ページ 電波出口、庫内底面に汚れ(食品カスなど)がついていませんか。→39ページ 		
煙が出たり、 いやなにおいがする	 カラ焼きをしましたか。→13ページ 庫内の油を焼き切るため、煙やにおいが出ますが、故障ではありません。 ● 庫内やドアの内側に食品カス、油などがついていませんか。 ▶ 庫内のにおいが気になるときは、汚れをふきとった後で脱臭を行ってください。→38ページ 		
調理の でき上がりが悪い	 ●角皿を使うときは、丸皿ははずしてください。 ●メニューの材料、分量、作り方を確認してください。 ●加熱中、ひんぱんにドアを開閉しませんでしたか。 ●他の料理ブックを使ったとき、でき上がりが多少異なることがあります。 ●自動調理がうまくいかないときは、重量センサーの0グラム調節を行ってください。→39ページ 		
丸皿、回転アミが 左右に回る	●回転方向は一定ではなく、左右どちらにも回ります。		
丸皿が回らない	●丸皿が白いため、回っていないように見えていませんか。▶食品を丸皿の端にのせてあたためで確認してください。		

こんな場合は故障ではありません。			
表示部に「デモ」が 表示されている	●店頭展示用(デモ)モードになっています。(キーを押しても加熱されません)●電源プラグを抜いて、数秒後に再度差込んでください。「デモ」が消え、デモモードが解除されます。		
表示部がくもる ドアがくもり、水滴が落ちる	● 冬場やメニューにより、ドアの内側や表示部がくもることがあります。▶ ドアの内側に露がつき、床にたれたときは、布でふいてください。		
加熱中、加熱後に 音がする	 加熱中の「カチカチ」「カッチン」「ブーン」「ジィージィー」 「チリチリ」等の音は、加熱をコントロール(制御)している 音やレンジの動作音で故障ではありません。 熱による膨張、収縮でポコッ、キシキシという音が出ることが あります。 		
オーブン・グリル調理のとき 上ヒーターが赤くならない	●手前側のヒーターは消費電力が低いため、奥側のヒーターに 比べて赤くなりません。		
"あたため・スタート" のランプが点滅する ● 加熱の途中でドアを開けると点滅します。 ▶ 続けて加熱するときはスタートを押してくだされ 加熱しないときはとりけし・切を押してくださ			
加熱終了後、 ブザーが鳴る	● 「出し忘れお知らせ」を設定していませんか。 →14ページ 食品をすぐに取出さないと、加熱後から 1 分ごとにブザーが 鳴ります。(10分間)		
ブザーが鳴りホット表示が点滅する	 お好み温度で庫内の温度が高いときに表示します。 ▶とりけし・切を押し、ドアを開けて庫内が冷めるのを待ってください。(約15分)ただし、お好み温度以外は使えます。 		
「!!!」の表示が出る	 ◆付属品をまちがえていませんか。 ▶使う付属品をメニュー集で確認してください。 ▶角皿だけの調理のときは、丸皿ははずしてください。 ▶レンジ加熱のときは、丸皿をセットしてください。 ▶正しい付属品をセットしてください。 ▶脱臭のときは、丸皿をはずしてください。 とりけし・切を押すと「リリ」の表示は消えます。 		

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 (オーブンレンジ)
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 2. 形 名 (RO-M4A)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 3. お買上げ日 (年月日) 6. お名前・電話番号・訪問希望日

※付属品のお買求めは、お買上げの販売店にご相談ください。

動で加熱する場合の時間のめやす

加熱時間は、電源電圧・室温・庫内温度・分量・初期温度などで変化します。 食品の様子を見ながら加熱してください。

あ	あたため (レンジ [600W] で加熱する)			
	メニュー	分 量		加熱時間のめやす
ご	まん	1人分(150g)	約50秒~1分30秒
L.	ラフ	1 🔳 (25	0g)	約2~2分30秒
U	ゅうまい	15コ (22	5g)	約2~2分30秒
焼	き魚	1切 (70	g)	約50秒~1分
み ⁻	そ汁	1杯(15	0mL)	約1分30秒~2分
ス-	ープ	1杯 (20	0mL)	約2~2分30秒
焼き	きそば ラップ	1 🔳 (30	0g)	約2~2分30秒
野菜	東炒め 人有り	1 🔳 (25	0g)	約2~2分30秒
牛:	乳	1杯 (20	0mL)	約1分30秒~2分
酒	かん	1杯(18	0mL)	約1~1分20秒
野菜	の煮もの しラップ	1 🔳 (30	0g)	約2~3分
	レー 「 ^{有り」}	1 🔳 (20	0g)	約1分30秒~2分
	ごはん	1人分(150g)	約2分~2分30秒
	カレー「有り	1 🔳 (20	0g)	約5~6分
冷	焼きおにぎり	2 🗆 (10	0g)	約1分30秒~2分
凍	ピラフ	1 🔳 (25	0g)	約4~4分30秒
	しゅうまい	15コ (22	5g)	約4~4分30秒
肉	まん	1 🗆 (1	00g)	約50秒~1分
あん	んまん	1 🗆 (10	00g)	約50秒~1分
冷	東肉まん	1 🗆 (1	00g)	約1分20秒~約1分30秒
冷	凍あんまん	1 🗆 (1	00g)	約1~1分20秒

 $1 \, \text{mL} = 1 \, \text{cc}$


解	解凍 (レンジ「200W」で解凍する)			
分 量		加熱時間のめやす		
1.	100g	約30秒~1分		
さしみ	200g	約1~2分		
<i>b</i>	300g	約2~3分		
2.	100g	約1~2分		
全解凍	200g	約3~4分		
漢	300g	約4~5分		

ゆ	ゆでもの (レンジ [600W] で加熱する)		
分 量		加熱時間のめやす	
1.	100g	約1分30秒~2分	
葉菜	200g	約2分30秒~3分	
菜	300g	約3分30秒~4分	
	100g	約2分30秒~3分	
2.	200g	約3分30秒~4分	
根菜	300g	約5分~6分	
	500g	約9分~10分	

オートメニュー [9.サクッとフライ] (両面グリルで加熱する)		
	分 量	加熱時間のめやす
常温·冷蔵	100~300g	約10~12分

 -	トースト/冷凍トースト(両面グリルで加熱する)		
分 量		加熱時間のめやす	
常温	1~2枚	約4~5分	
冷凍	1~2枚	約6~7分	

電源		交流100V 50Hz-60Hz共用	
	消費電力	1400W	
雨フリンパ	高周波出力	自動:1000W~100W相当	
電子レンジ		手動:1000W·600W·200W	
	発振周波数	2450MHz	
オーブン	消費電力	1430W	
オープン	温度調節	40℃(発酵)・100~250℃	
グリル	消費電力	1430W	
トーストキー	消費電力	1430W	
「0」表示のとき	消費電力	2.4W	
待機時消	背 電力	OW	
	外形	幅485×奥行380×高さ315mm	
寸 法	庫内(有効)	幅290×奥行310×高さ190mm	
	ターンテーブル (丸皿)直径	285mm	
質 量		13kg	

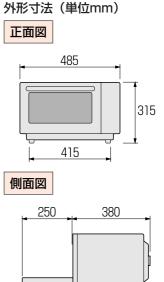

270

- ※付属品については11ページをご覧ください。
- ※空焼き防止のため、このオーブンレンジの250℃の温度での運転時間は約12分間です。 その後は自動的に200℃に切換わります。
- ※待機時消費電力とは、電源プラグを差込んでも、表示部が消灯している状態の消費電力です。
- ※レンジ出力1000Wでの入力電流は約14A、レンジ出力600Wでは約11Aです。

(ブレーカーの容量を確認の上、ご使用ください。)

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.



MITSUBISHI

RO-M4A

●長年ご使用の オーブンレンジ・ 雷子レンジの点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品 が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につな がることもあります。

症状はあり ませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- **このような** コゲくさい臭いがする。
 - 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。

 - 自動的に切れないときがある。
 - ◆その他の異常・故障がある。

中 止

故障や事故防止のため で 使 用 | 電源プラグを抜いてか ら、必ず販売店にご相 談ください。



菱電機株式会社 菱電機ホーム機器株式会社

ZT945Z514H01©